

## Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterrädern.

2



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

4



Entfernen Sie die Vorderräder.

5



Schrauben Sie die untere Befestigung der Koppelstange ab.

6



Schrauben Sie die Spurgelenkmutter ab. Entfernen Sie das Kugelgelenk aus dem Achsschenkel.

7



Schrauben Sie die vordere Armbefestigung ab.

8



Schrauben Sie die hintere Armbefestigung ab.

9.1



Entfernen Sie den Arm.

9.2



10.1



Entfernen Sie das Kugelgelenk aus dem alten Arm.

10.2



10.3



11.1



Installieren Sie das Kugelgelenk am neuen Arm.

11.2



11.3



12



Installieren Sie den Arm.

13



Legen Sie das Kugelgelenk in die Achsschenkel  
und fixieren Sie es mit einer neuen Mutter

14



Stützen Sie den Arm.

15



Schrauben Sie die vordere Armbefestigung an.

16



Schrauben Sie die hintere Armbefestigung an.

17



Ziehen Sie die untere Befestigung der Koppelstange an.

18



Bringen Sie das Rad an

19



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

**i AutoDoc empfiehlt:**

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

**Video Tutorial**

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres SKODA OCTAVIA 1U auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

**AutoDoc online**


Höchste Qualität für Querarme für Ihren SKODA OCTAVIA 1U sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

**AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE**

**HOCHWERTIGE AUTOTEILE**



**SKODA**

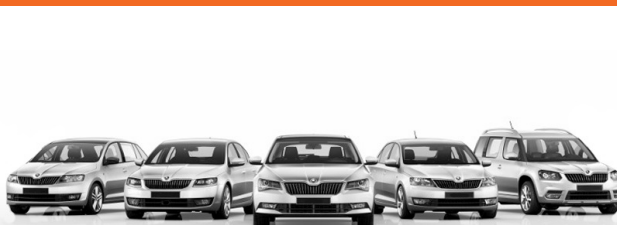

**QUERARME**



**SKODA OCTAVIA 1U**



**QUERARME FÜR SKODA**



**QUERARME FÜR SKODA OCTAVIA 1U**



**i Haftungsausschluss**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

**AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:**

